


5. PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE

PRIMA DELLA CONFIGURAZIONE INSERIRE LA SIM (CON PIN DISABILITATO) E BATTERIA NEL ROUTER

1. Aprire il browser Internet e digitare nella barra degli indirizzi il seguente URL: <http://192.168.0.1> . Una volta entrati nella Gestione del Profilo, selezionare la voce **Impostazioni > Impostazioni di rete > APN**.

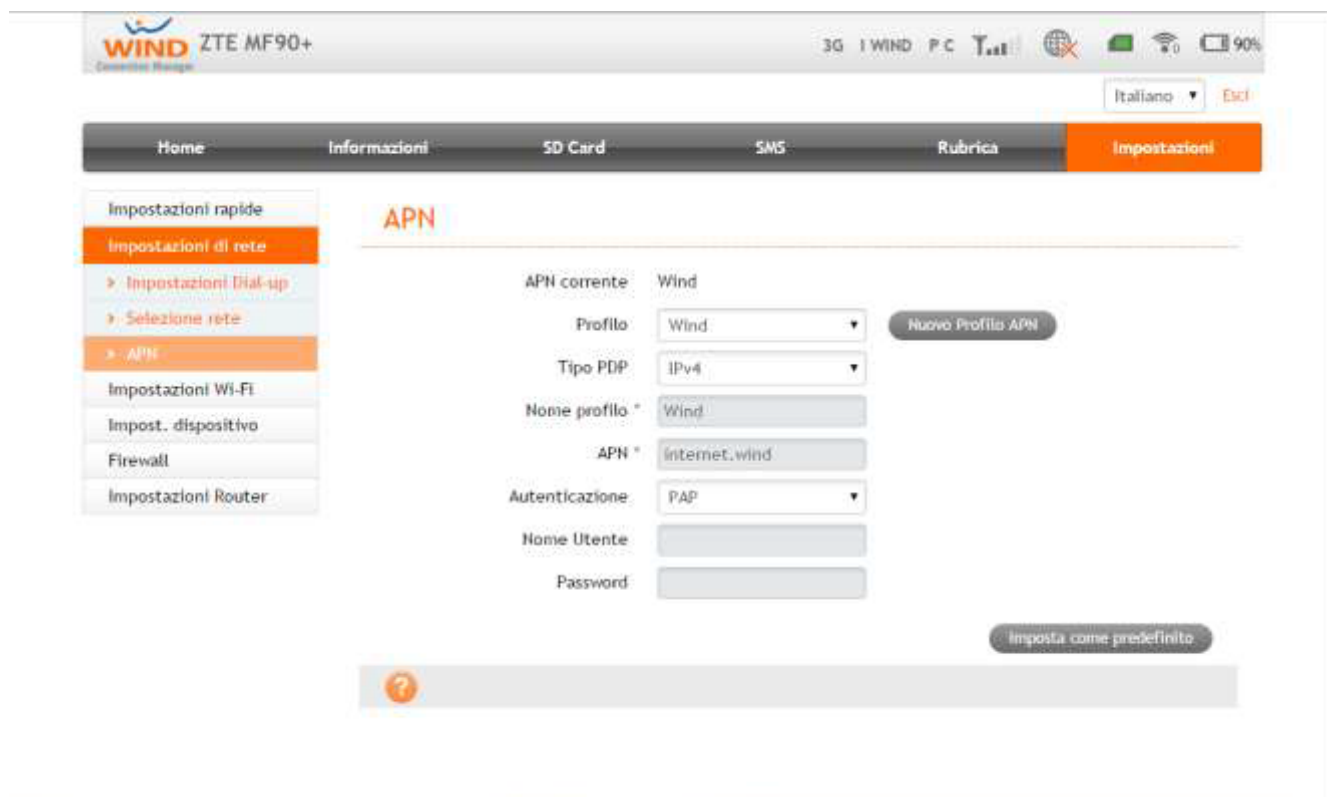

3. Fare clic su **Nuovo profilo APN**, nominarlo a piacere ed eseguire il login con i seguenti codici di accesso, utilizzando soltanto i caratteri in minuscolo, come segue:

APN: trova su Internet cercando : APN router 4G + nome del gestore della sim

Autenticazione: no

Nome Utente: no

Password: no